















Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating it.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1.	Safety warnings	2	
2.	Environment	2	
3.	Restrictions	2	
4.	Maintenance	3	
5.	Troubleshooting	3	
6.	Features and benefits	4	
7.	Components	5	
8.	Applications	6	
9.	Operation	7	
10.	Product specifications	7	
11.	Warranty	8	
FRANÇAIS9			







1. SAFETY WARNINGS

- · This product is not recommended for children.
- · Disconnect the massage unit before cleaning.
- · Please operate this product according to the instructions In this manual.
- · This product is designed for indoor use only.
- · Recommended use time is 30 minutes or less.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- · Do not use wet hands to pull the plug.
- · Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- · In the event of a power failure disconnect the massager.

2. ENVIRONMENT

The iComfort shiatsu neck massager should be used only in well ventilated, normally dry anddust free environments.

3. RESTRICTIONS

Stop immediately the use of this massage unit if you feel unwell and consult your doctor.









- This product should only be maintained by iComfort certified technicians otherwise, EBI reserves the right to void the massager warranty.
- · Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- · If this massage unit will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- · Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- · Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- · We recommend to use the iComfort shiatsu neck massager intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- · It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the function keys doesn't work normally, please check that the unit AC power cord are properly connected to the wall AC outlet and the ON/OFF switch of the unit is turned on.
- · When the automatic program mode working time is over, the foot massager will power-off automatically.
- · After several use, the shiatsu neck massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.









6. FEATURES AND BENEFITS

Living the cubicle life? Spend your days staring at a monitor? Enjoy a true Shiatsu neck massage in the comfort of your own home. The adjustable kneading Shiatsu iComfort ic0908 Neck Massager simulates the hands of a professional massage therapist. The mechanical kneading thumbs provide a rhythmic action that helps to loosen and soothe worn muscles. The new iComfort ic0908 Neck Massager even includes Infrared thermotherapy for an even more incredible massage experience. The iComfort ic0908 Neck Massager will easily relieve the tension in your neck and shoulders with powerful mechanical "Thumbs". This massage therapist won't ever get tired!

- · Helps relieve pain and restore flexibility.
- · 2-Way Direction Selector.
- · Deep Kneading Action.
- · Simulates the hands of a professional massage therapist.
- Shiatsu massage helps relieve pain and restore flexibility to stiff muscles.
- Can be used on the neck, arm or foot. You can lie back, relax and enjoy the benefits
 of a soothing massage.
- · 2-way Direction Selector allows you to adjust kneading action inwards or outwards.
- · Angled design for greater comfort lying down.
- · Large handles make it easy to hold when you want to target specific areas.









Your WellBeing First

7. COMPONENTS










8. APPLICATIONS

In addition to the massage of the neck, the iComfort infrared shiatsu neck massager may also be used to massage the following body parts:

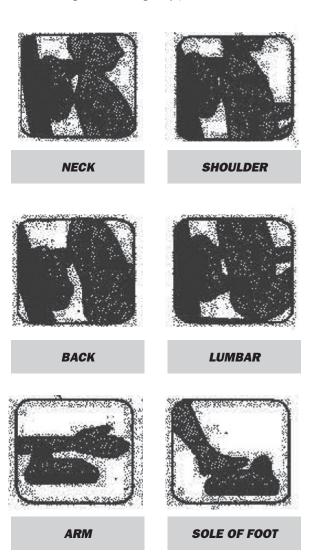









9. OPERATION

- Press the ON/OFF power key to start the massaging function; press it again to shut the massager off.
- Massage mode key: Press the Massage mode key to choose between three kneading massage actions and an automatic kneading massage mode. In automatic mode the speed and intensity cannot be adjusted. However, the infrared and vibration massage functions can be activated or deactivated.
- Kneading speed adjustment key: Pressing the kneading speed adjustment key
 multiple times will let you choose between fast, medium or slow massage speeds
 indicated by the red, orange and green LED light.
 - Note: When you power on the unit, it will automatically massages at medium speed.
- Infrared heat function key: Press the infrared heat function key once to start, press again to activate the infrared heating function intermittently. Press again to deactivate completely.
- Vibration function key: Press the vibration function key to activate the massage by vibration. Press the key again and the vibration will alternate left and right. Press again and the vibration feature will work intermittently. Press the key a fourth time and the feature will deactivate completely.
- Vibration intensity function key: Once the vibration feature is activated, this key will let you adjust vibration intensity between strong, medium and weak. indicated by the red, orange and green LED light.
 - Note: When you power on the massage by vibration feature, the unit will automatically massage by vibration at medium intensity.

10. PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated Voltage: AC110V 60Hz

Rated power: 35 Watt







11. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at : 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227











Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant de l'utiliser et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Consignes de sécurité	10
2.	Environnement d'utilisation	10
3.	Contre-indications	10
4.	Entretien	11
5.	Dépannage	11
6.	Avantages et bénéfices	12
7.	Composantes	13
8.	Applications	14
9.	Mode d'emploi	15
10.	Spécifications techniques	15
11	Garantie	16







1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- · Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- · Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- · Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- · Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- · Cet appareil est conçu pour un usage de 30 minutes à la fois.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou chez votre revendeur.
- · Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- · Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur shiatsu pour le cou iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.









4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- · Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- · N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- · Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

DÉPANNAGE

- · Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- · L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé.







6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Votre vie est remplie de stress? Vous passez beaucoup de temps devant un ordinateur? Profitez de notre tout nouveau masseur Shiatsu iComfort. Les fonctions ajustables du masseur Shiatsu iComfort simule le mouvement des mains d'un masseur professionnel et vous permettent d'en profiter dans le confort de votre maison. Il est parfait pour masser le cou, les bras et les jambes. Les unités de massages mécaniques vous procurent un mouvement pénétrant et efficace afin de relâcher vos tensions musculaires. Le masseur Shiatsu iComfort vous offre en plus les bénéfices de la chaleur infrarouge pour une expérience de massage encore meilleure. C'est votre masseur personnel qui est là pour vous servir quand vous le voulez.

- · Aide à faire disparaître les douleurs musculaires et à retrouver la flexibilité.
- La direction du pétrissage peut-être changée et rendre ainsi le massage encore plus efficace.
- · Action de massage par pétrissage en profondeur.
- · Simule l'action des mains d'un masseur professionnel.
- Peut-être utilisé pour le cou, les jambes ou les bras. Vous ne pourrez plus vous en passer.
- · La vitesse du massage peut-être ajustée de trois façons.
- · La conception en angle du masseur vous procure un confort même étendu.
- Les poignées latérales permettent d'ajuster le masseur afin de le rendre encore plus efficace et versatile.










Your WellBeing First

7. COMPOSANTES

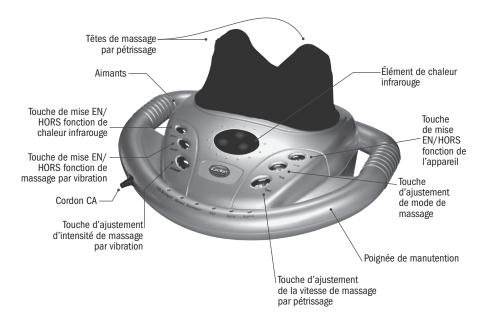








8. APPLICATIONS

En plus du massage du cou, le masseur Shiatsu peut aussi être utilisé pour masser les parties du corps suivantes:

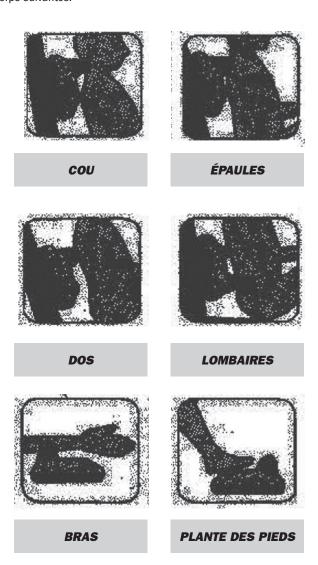









- Touche de mise EN/Hors fonction de l'appareil: Appuyez sur cette touche afin d'activer ou désactiver le masseur.
- Touche d'ajustement de mode de massage: Appuyez sur cette touche afin de choisir entre trois mode de massage par pétrissage et un mode de massage par pétrissage automatique. En mode automatique, la vitesse et l'intensité ne peuvent pas être modifiées. La fonction de chauffage par infrarouge et massage par vibration peuvent toutefois être activées ou désactivées.
- Touche d'ajustement de la vitesse de massage par pétrissage: Appuyer sur cette touche plusieurs fois vous permet d'ajuster la vitesse de massage par pétrissage. Les trois choix sont: rapide, moyen et lent. La lumière à DEL changera de couleur entre le rouge, orange et le vert pour confirmer la vitesse.
 Remarque: Lorsque vous mettez l'appareil en marche, le mode de massage par pétrissage se met automatiquement à la vitesse moyenne.
- Touche de fonction de chaleur par infrarouge: Peser sur cette touche une première fois active cette fonction. Peser de nouveau fera fonctionner cette fonction de façon intermittente. Peser encore une fois désactive cette fonction complètement.
- Touche de fonction de massage par vibration: Peser sur cette touche une première fois active cette fonction. Peser une deuxième fois fera fonctionner cette fonction de façon intermittente. Peser une troisième fois fera fonctionner cette fonction de façon intermittente à gauche et à droite. Peser encore une quatrième fois désactive cette fonction complètement.
- Touche d'ajustement d'intensité de massage par vibration: Appuyer sur cette touche plusieurs fois vous permet d'ajuster l'intensité de massage par vibration. Les trois choix sont: fort, moyen et faible. La lumière à DEL changera de couleur entre le rouge, orange et le vert pour confirmer l'intensité.
 Remarque: Lors de la mise en marche de la fonction de vibration, l'intensité moyenne de massage par vibration sera automatiquement activée.

10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension: AC110V 60Hz Consommation: 35W









11. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE :1-866-967-7333 ext 227













NOTES		









